


# CN3-BT

## GUIDA RAPIDA ALLA CONFIGURAZIONE

### CONTROLLO DEL DISPLAY :

Q1 : posizione motore 1  
Q2 : posizione motore 2

Q1 2 2 3 Q2 6 1 8  
I N ^ ^ ^ F ^ ^ S ^ ^ OK !

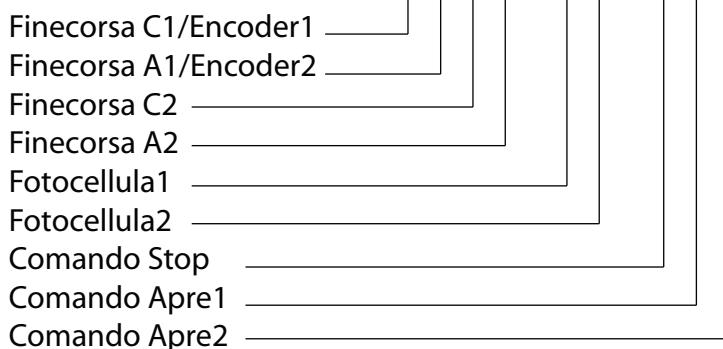

- ^ Contatto è chiuso
- Contatto è aperto
- X Contatto è disattivato

### ERRORI :

- OK : nessun errore
- STP : Stop
- OPN: comando OPEN inserito
- FT1 : Fotocellula 1
- FT2 : Fotocellula 2
- OC1 : Ostacolo corrente motore 1
- OC2 : Ostacolo corrente motore 2
- OE1 : Ostacolo encoder motore 1
- OE2 : Ostacolo encoder motore 2
- DR1 : Sovracorrente motore 1
- DR2 : Sovracorrente motore 2
- ZC1 : No current motor 1
- ZC2 : No current motor 2
- VDW: Tensione troppo bassa

- Controllare sul DISPLAY che le fotocellule , i comandi, lo stato dei motori siano corretti e compatibili e coerenti con i collegamenti effettuati e che non siano presenti errori sul display.

### ENTRARE NEL MENU DI CONFIGURAZIONE :

- Se è necessario entrare nel menu di configurazione premere il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

< IMPOSTAZIONI >  
[OK]

- Inserire la PASSWORD **7732**

### AGGIUNGERE UN RADIOCOMANDO :

- Entrare nel menu di configurazione e premere poi il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

< CODICI RADIO >  
ENTRA (OK)


- Visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

< CODICI RADIO >  
START (OK)

- Premere il pulsante del radiocomando

PREMERE PULSANTE  
RADIOCOMANDO

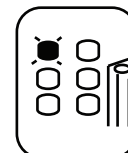

### SELEZIONARE IL TIPO DI AUTOMAZIONE :

- Entrare nel menu di configurazione e premere poi il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

< CONFIG. RESET >  
ENTRA (OK)

- Selezionare il tipo di automazione con i tasti **>+** e **<-** :

< 1 BA502 >  
[OK]

- 1 BA502 : 1 motore per cancelli ad ante
- 2 BA502 : 2 motori per cancelli ad ante
- 1 BA502/FCM : 1 motore per cancelli ad ante con finecorsa magnetico
- 2 BA502/FCM : 2 motori per cancelli ad ante
- 1 RTN : motore scorrevole
- 1 CAT50 : alzacatena monocolonna
- 1 CATx00 : alzacatena a 2 colonne
- 1 SBx00 : barriera
- 1 SBx00/SOLAR : barriera solare
- 1 BX/100 : motore per basculante
- 1 SZ/100 : motore per cancelli sezionali
- 1 PORTA AUTOMATICA : automazione per porta automatica

- Premere il tasto **OK**

- Inviare un comando di START da radiocomando e verificare che l'automazione funzioni correttamente.
- Se necessario utilizzare la procedura di PROGRAMMAZIONE CORSA

### PROGRAMMAZIONE CORSA :

- Entrare nel menu di configurazione e premere poi il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

```
< MOTORI          >
  ENTRA  (OK)
```

- Premere il tasto **>+** fino a visualizzare il menu MUOVI MOTORE 1 , premere **OK**
- Premere i tasti **>+** e **<-** per muovere il motore1 ,
- Verificare che il comando APRE effettivamente muova il motore in apertura altrimenti invertire i cavi del motore .
- Portare il motore 1 in posizione di completa chiusura e premere **OK**
- Se l'automazione è a 2 motori utilizzare il tasto **>+** fino a visualizzare il menu MUOVI MOTORE 2 e effettuare la stessa operazione .

- Entrare nel menu di configurazione e premere poi il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

```
< PROG . CORSA   >
  ENTRA  (OK)
```

- Premere il tasto **OK**

```
POSIZIONA CHIUSO
  START [OK]
```

- Premere il tasto **START** sul radiocomando

```
PROG . CORSA
PREMERE START
```

- Il cancello chiuderà contro la battuta in chiusura, prima con poca forza poi con la massima forza, finita la fase di taratura si aprirà.
- Inviare un comando di **START** se si vuole che il cancello rallenti durante l'apertura
- Inviare un ulteriore comando di **START** se si vuole che il cancello si fermi, altrimenti lasciarlo andare a premere contro la battuta in apertura
- Il cancello ora si chiuderà.
- Inviare un comando di **START** se si vuole che il cancello rallenti durante la chiusura.
- Attendere che il cancello chiuda completamente.
- Premere il tasto **START** sul radiocomando, il cancello spingerà per un attimo contro la battuta in chiusura, la programmazione è conclusa, premere **OK**.

### SELEZIONARE LA LOGICA DI FUNZIONAMENTO :

- Entrare nel menu di configurazione e premere poi il tasto **>+** fino a visualizzare il menu :

- Premere il tasto **OK**

```
< LOGICA FUNZ .  >
  ENTRA  (OK)
```

- Selezionare il tipo di logica con i tasti **>+** e **<-** :

```
[-] AUTOMATICO [+]
  LOGICA [OK]
```

- PASSO-PASSO
- AUTOMATICO
- AUTOMATICO CON CHIUSURA ANTICIPATA DAL PASSAGGIO DAVANTI ALLE FOTOCELLULE
- CONDOMINIALE
- CONDOMINIALE CON CHIUSURA ANTICIPATA DAL PASSAGGIO DAVANTI ALLE FOTOCELLULE

- Premere il tasto **OK**